


UPUTSTVO ZA SASTAVLJANJE KLOPKE TIP VARL+

1. Ugurajte držač (B) u rupicu na bočnoj letvi (C). Uradite isto na drugoj strani plastičnog držača.

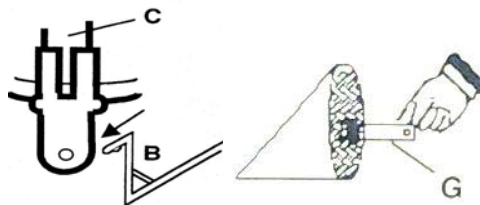


2. Postavite posudu za sakupljanje (A) na donju stranu levka (D) i pričvrstite je držačem (B).



3. Postavite zeleni poklopac (E) na levak i učvrstite ih sa strane kroz rupe (F) koje su na bočnoj letvi.

4. Otvorite alufoliju (G) u kojoj je kapsula sa mirisnim mamkom.

5. Postavite kapsulu (I) pažljivo kroz rupu (K) i pričvrstite je čepom (J) kroz rupicu tako da kapsula bude na sredini rupe (K).

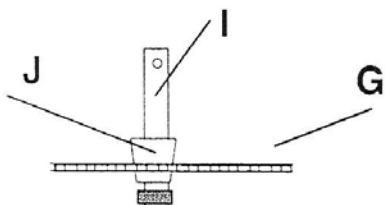

6. Sastavljenu klopku učvrstite žicama na stablo ili na nosač klopke.

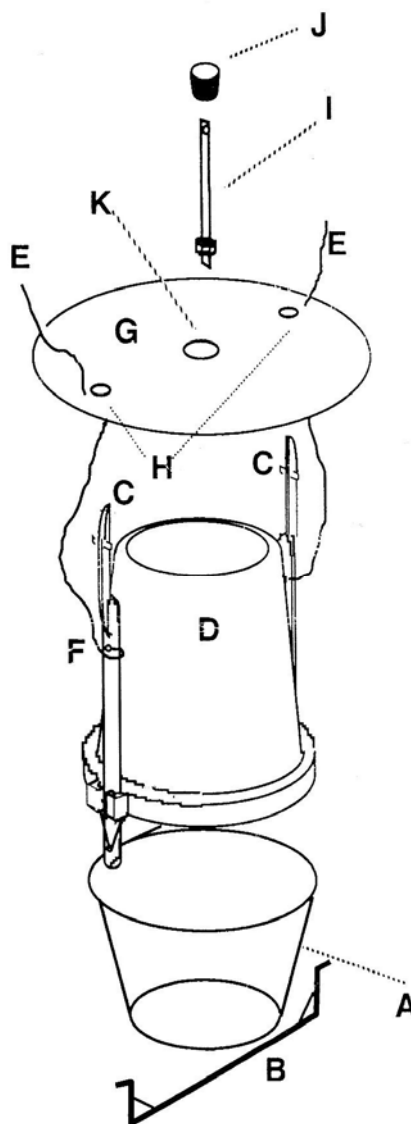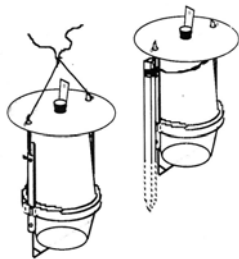

Napomena Alufolije u kojima su kapsule sa mirisnim mamcima treba držati na temperaturi od -10°C (u zamrzivaču)